


# 輪転機の使用方法について

## ①電源を入れる



## ②排紙トレイを出す 青いつまみを動かし、 A4サイズにセットする

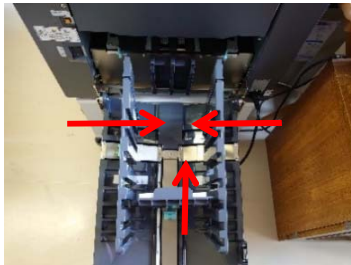

## ③給紙トレイにA4普通紙 をセットする



## ④液晶画面左下の三本線から、 省インクモードをONにする



## ⑤用紙サイズ、原稿種類の設定



a. 用紙サイズ → A4R

b. 原稿種類 → 文字


イラストが多い場合は写真/文字を選択

## ⑥原稿を赤矢印のセンター合わせで配置する



← 赤矢印

## ⑦数量「0」を確認して、青四角の製版ボタンで 製版スタート

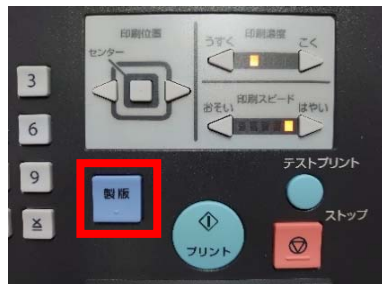

← 印刷濃度や  
印刷スピードを  
調整する

## ⑧必要枚数を設定して、プリントスタート



両面印刷の場合は、片面ずつ製版作業から  
繰り返してください